

DS010 SX MULTI

MANUAL SX MULTI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ ACABADO "SOFT TOUCH"
- ✓ 2 BATERÍAS 2025 (3V)
- ✓ FRECUENCIA 433-868 MHz
- ✓ 12 CANALES

1. CÓMO FUNCIONA

Cada botón del mando SX Multi tiene un comando diferente. Por ejemplo, el botón superior funciona para Abrir, el que se encuentra debajo de éste para Parar, y el último para Cerrar. Debajo de los LEDs se encuentra el botón de selección de canal.

En la tabla 2 se muestran los detalles para la programación de las distintas marcas.

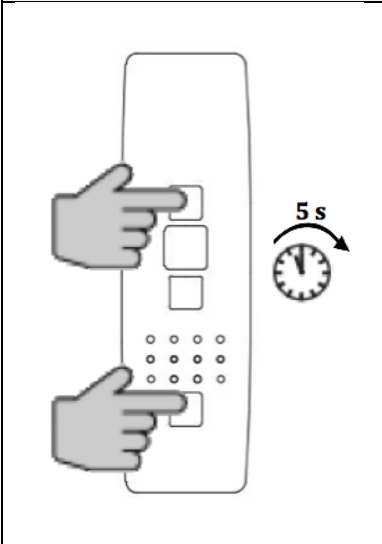
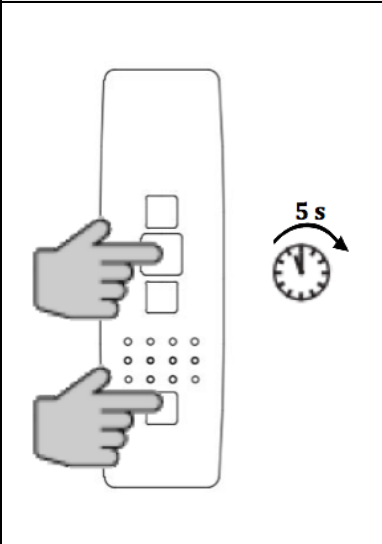
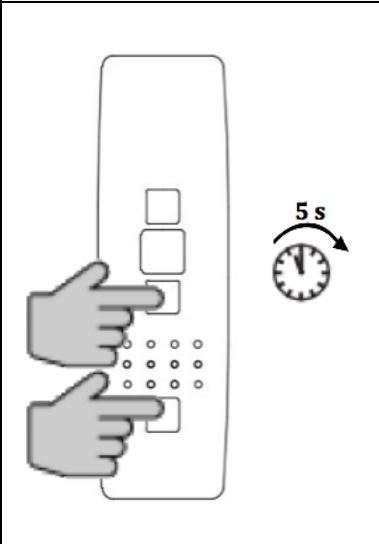
1. Presione el botón ABRIR en el mando programado. El motor funcionará en modo apertura hasta abrirse por completo.
2. Presione el botón CERRAR en el mando programado. El motor funcionará en modo cierre hasta cerrarse por completo.
3. Presione el botón PARAR en el mando programado. El motor se parará.

2. SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CANALES

Hay tres opciones, 4-8-12 canales. La selección del número de canales disponibles es simple, en la tabla 1 mostrada a continuación se detallan las combinaciones para cada opción.

SX MULTI

Tabla 1: Selección del número de canales

4 CANALES	8 CANALES	12 CANALES
		

Para programarlo, presione la configuración deseada durante 5 segundos, el mando emite 3 flashes con el número de canales seleccionado, confirmando que la programación ha sido correcta.

3. COMO ACCEDER A LOS DIP:

Para acceder a los DIPs para seleccionar la marca, hay que desatornillar la carcasa trasera del mando. Una vez retirada se tiene acceso a los DIPs. Se muestra una figura explicativa:

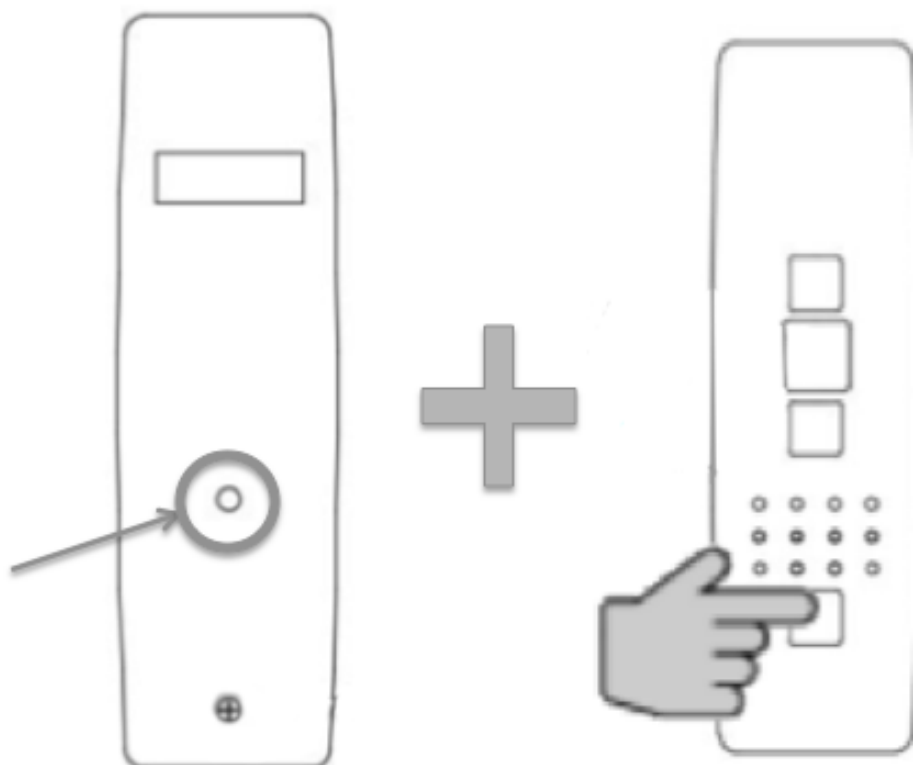


Desatornillar el tornillo de la carcasa posterior y retirarla para acceder a los DIP.

DS010 SX MULTI

4. RESTABLECER VALORES DE FÁBRICA:

Pulsar al mismo tiempo botón semilla y último botón del mando durante 10 seg.



SX MULTI

SX MULTI MANUAL



TECHNICAL FEATURES

- ✓ "SOFT TOUCH" FINISH
- ✓ 2 BATTERY 2025 (3V)
- ✓ FREQUENCY 433-868 MHz
- ✓ 12 CHANNELS

1. HOW IT WORKS:

Every button on the SX Multi has a different function. For example, the upper button is "Open", the one below is "Stop" and the following one is "Close". There is a fourth one under the LEDs to choose the programmed channels. Further details for selecting the brands are shown in table 2.

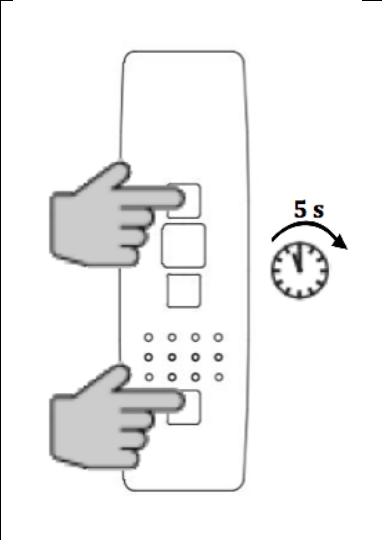
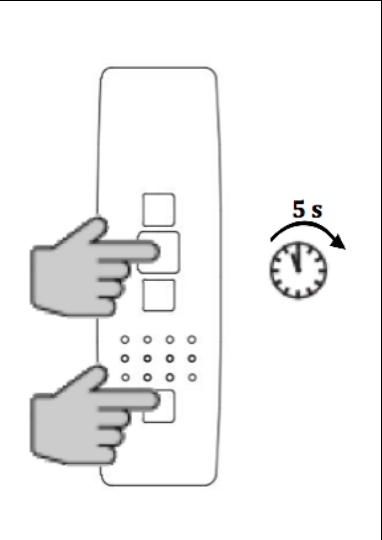
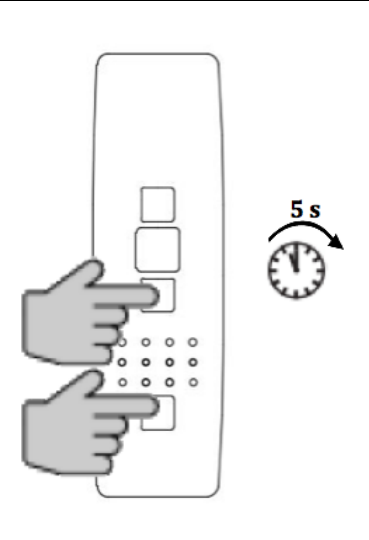
- 1.** Press OPEN button on the programmed remote. The motor will work in opening mode until it reaches full open limit.
- 2.** Press CLOSE button on the programmed remote. The motor will work in closing mode until it reaches full close limit.
- 3.** Press STOP button on the programmed remote. The motor will stop.

2. CHANNEL SELECTION:

There are three options, 4-8-12 channels. The selection of the different number of channels available is simple, in the table 1 shown below are displayed the combinations for every option.

DS010 SX MULTI

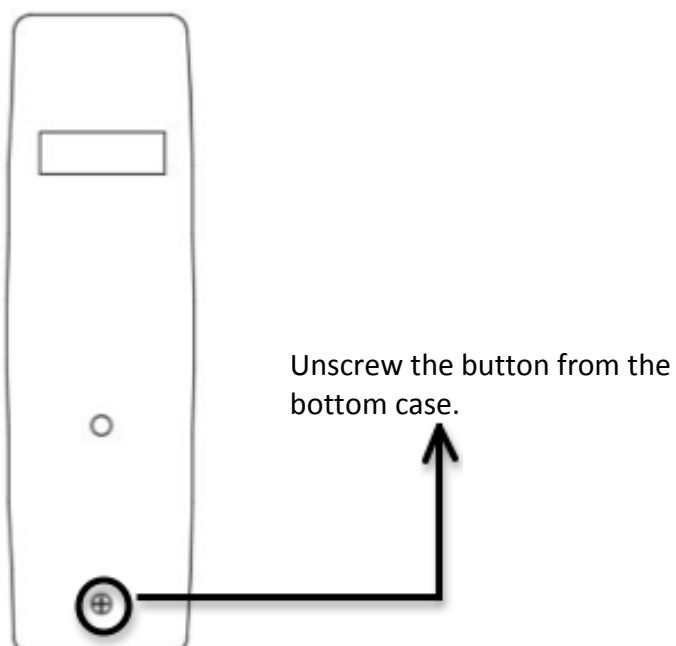
Table 1: Channel selection.

4 CHANNELS	8 CHANNELS	12 CHANNELS
		

For programming, press the chosen configuration as shown above for 5 seconds, the remote will flash 3 times with the number of channels selected, confirming that it is correctly programmed.

3. DIP ACCESS:

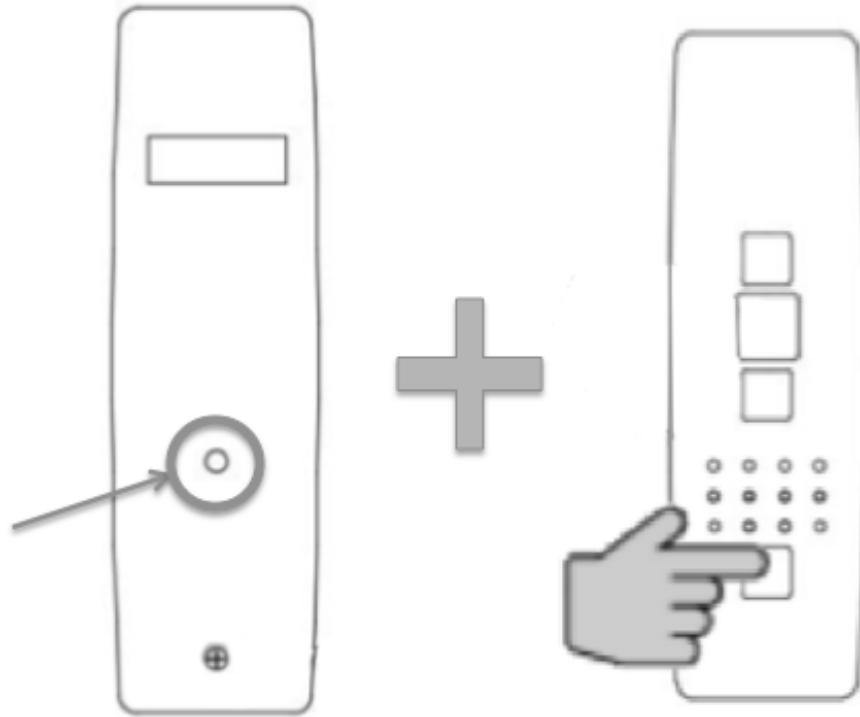
For accessing the DIPs is necessary to unscrew the rear case. Once this is done, remove it carefully, to have access to the DIPs. See the image below:



SX MULTI

4. RESET FACTORY SETTINGS:

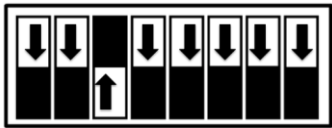

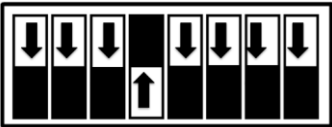

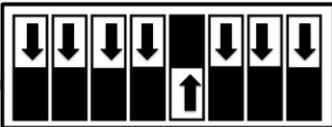

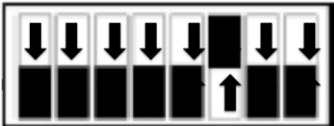
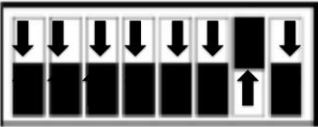
Press the hidden button and the last button at the same time for 10seg.



Tabla/Table 2: Posición de marcas/Brands positions

Num	DIP SWITCHES	Brand	Original
1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Compatible SOMFY	
2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Compatible V2	

DS010 SX MULTI

3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible JOLLY MOTORS	
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible DOOYA	
5	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible ABC REMOTE	
6	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code 868 Mhz FSK (Sommer for instance)	
7	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	For instance Marantec 868 Mhz ASK	

SX MULTI

MANUALE DI ISTRUZIONI SX MULTI



CARATTERISTE E TECNICHE

- ✓ FINITURA "SOFT TOUCH"
- ✓ 2 BATTERIE 2025 (3V)
- ✓ FREQUENZA 433-868 MHz
- ✓ 12 CANALI

1. COME FUNZIONA

Ogni pulsante sul controller SX Multi ha un comando diverso. Ad esempio, il pulsante in alto funziona per Apri, quello sotto per Stop e l'ultimo pulsante per Chiudi. Sotto i LED c'è il pulsante di selezione del canale.

La Tabella 2 mostra i dettagli per la programmazione delle diverse marche.

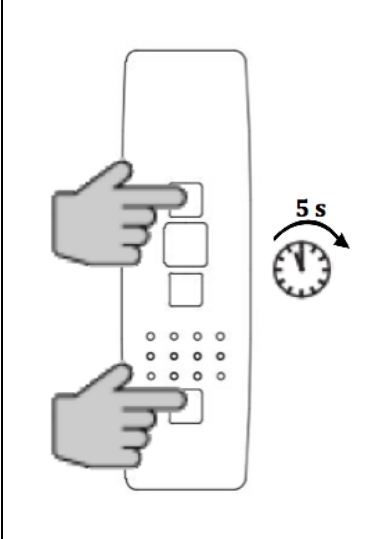
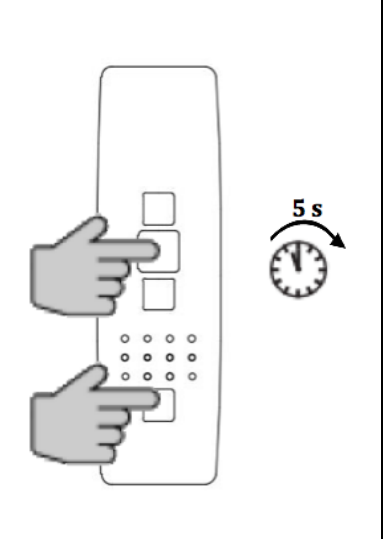
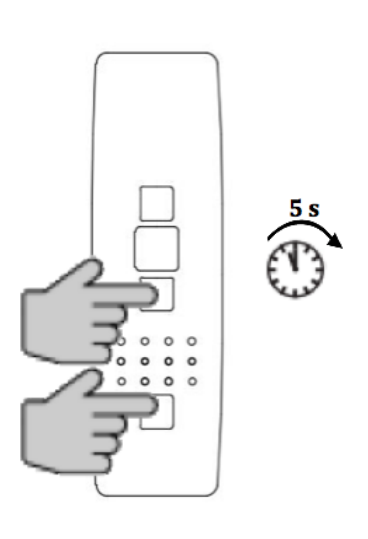
1. Premere il tasto OPEN sul comando programmato. Il motore funzionerà in modalità aperta finché non sarà completamente aperto.
2. Premere il pulsante CLOSE sul comando programmato. Il motore funzionerà in modalità chiusa finché non sarà completamente chiuso.
3. Premere il tasto STOP sul comando programmato. Il motore si fermerà.

2. SELEZIONE DEL NUMERO DI CANALI

Ci sono tre opzioni, 4-8-12 canali. La selezione del numero di canali disponibili è semplice, nella tabella 1 mostrata sotto le combinazioni per ciascuna opzione sono dettagliate.

DS010 SX MULTI

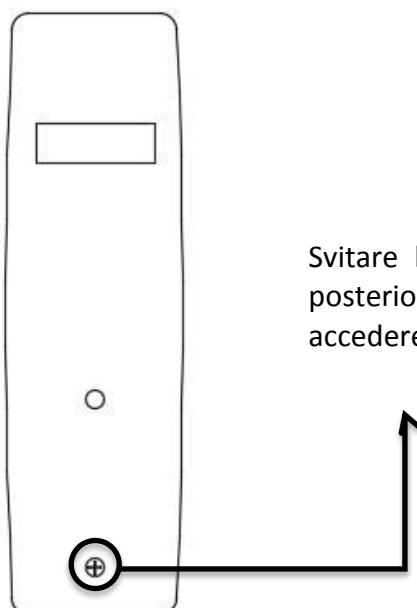
Tabella 1: Selezione del numero di canali

4 CANALI	8 CANALI	12 CANALI
		

Per programmarlo, premere la configurazione desiderata per 5 secondi, il comando emette 3 lampeggi con il numero selezionato di canali, confermando che la programmazione è stata corretta.

3. COME ACCEDERE A DIPs:

Per accedere ai DIPs per selezionare il segno, è necessario svitare il coperchio posteriore del controllo. Una volta ritirato, hai accesso ai DIPs. Una figura esplicativa è mostrata:



Svitare la vite del coperchio posteriore e rimuovere per accedere al DIP

SX MULTI

4. RIPRISTINARE VALORI DI FABBRICA:

Premere contemporaneamente il pulsante seed e l'ultimo pulsante del comando per 10 sec.

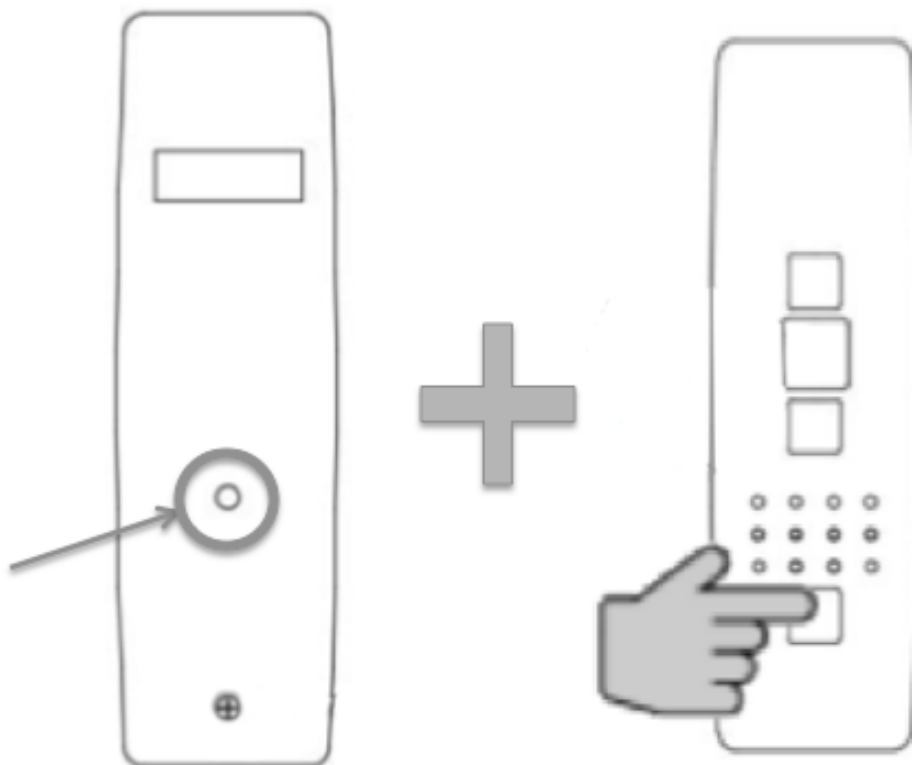
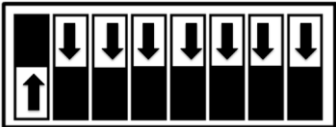

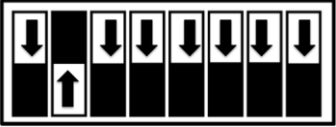

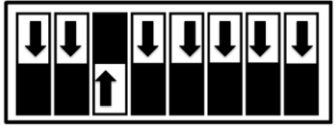

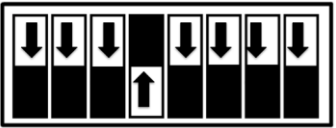

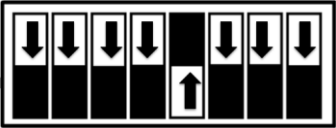

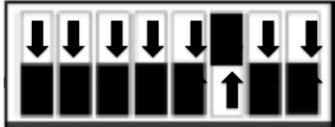
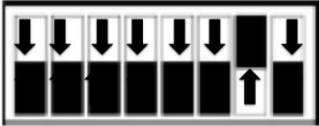


Tabella 2: posizione dei segni

Num	COMMUTATORE DIP	Marca	Original
1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatibile SOMFY	

DS010 SX MULTI

2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatibile V2</p>	
3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatibile JOLLY MOTORS</p>	
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatibile DOOYA</p>	
5	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatibile ABC REMOTE</p>	
6	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Rolling Code 868 Mhz FSK (Sommer per esempio)</p>	
7	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Per esempio Marantec 868 Mhz ASK</p>	

SX MULTI

SX MULTI MANUEL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ “SOFT TOUCH” FINITION
- ✓ 2 PILES 2025 (3V)
- ✓ FREQUENCE 433-868 MHz
- ✓ 12 chaînes

1. COMMENT ÇA MARCHE

Chaque bouton du contrôleur SX Multi a une commande différente. Par exemple, le bouton du haut fonctionne pour Ouvrir, celui du dessous pour Arrêter et le dernier bouton pour Fermer. Sous les voyants se trouve le bouton de sélection de canal.

Le tableau 2 montre les détails pour la programmation des différentes marques.

1. Appuyez sur le bouton OPEN de la commande programmée. Le moteur fonctionnera en mode ouvert jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

2. Appuyez sur la touche CLOSE de la commande programmée. Le moteur fonctionnera en mode fermé jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

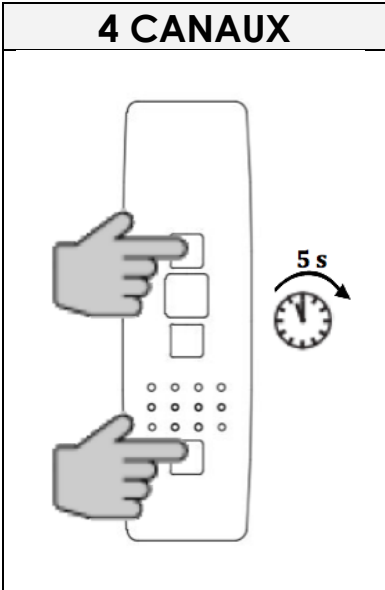
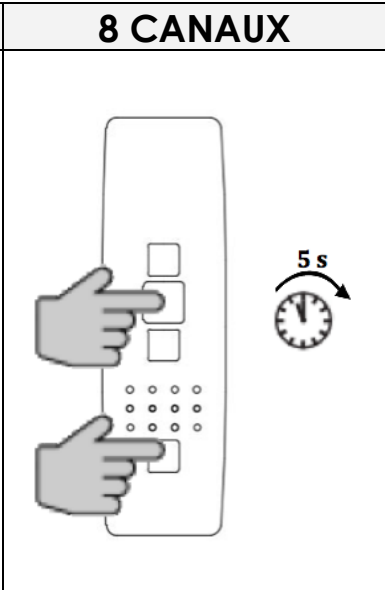
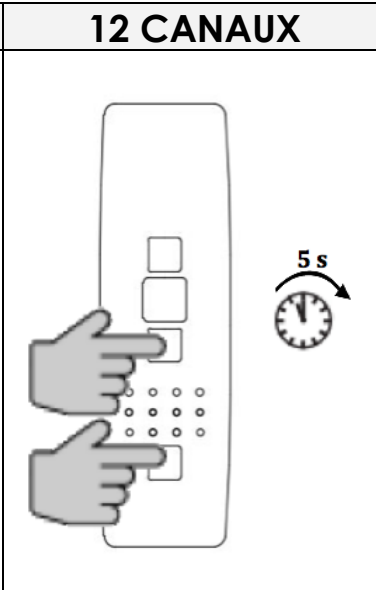
3. Appuyez sur le bouton STOP de la commande programmée. Le moteur va s'arrêter.

2. SÉLECTION DU NOMBRE DE CANAUX

Il y a trois options, 4-8-12 canaux. La sélection du nombre de canaux disponibles est simple. Dans le tableau 1 ci-dessous, les combinaisons pour chaque option sont détaillées.

DS010 SX MULTI

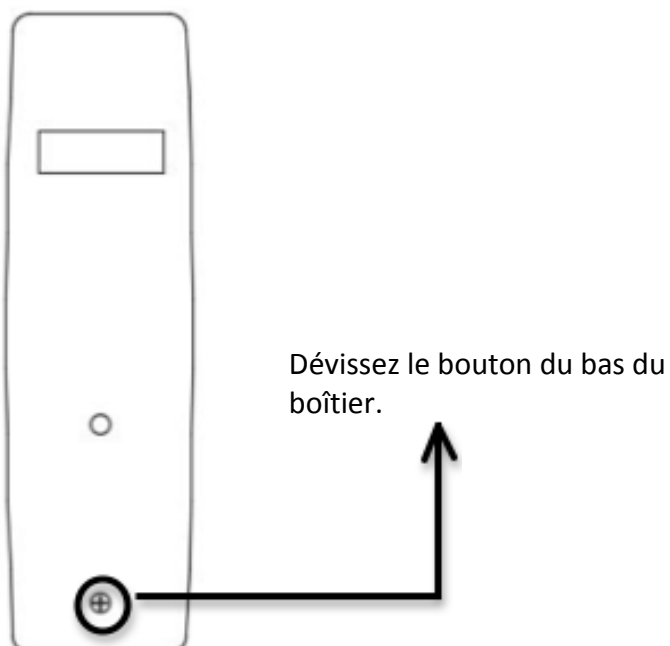
Tableau 1: Sélection du canal.

4 CANAUX	8 CANAUX	12 CANAUX
		

Pour la programmation, appuyez pendant 5 secondes sur la configuration choisie, comme indiqué ci-dessus. La télécommande clignotera 3 fois avec le nombre de chaînes sélectionnées, confirmant qu'elle est correctement programmée.

3. DIP ACCESS:

Pour accéder aux DIP, il est nécessaire de dévisser le boîtier arrière. Une fois cela fait, retirez-le soigneusement pour avoir accès aux DIP. Voir l'image ci-dessous:



SX MULTI

4. RESTAURER LES VALEURS D'USINE:

Appuyez en même temps sur le bouton semences et dernier bouton de la commande pendant 10 secondes.

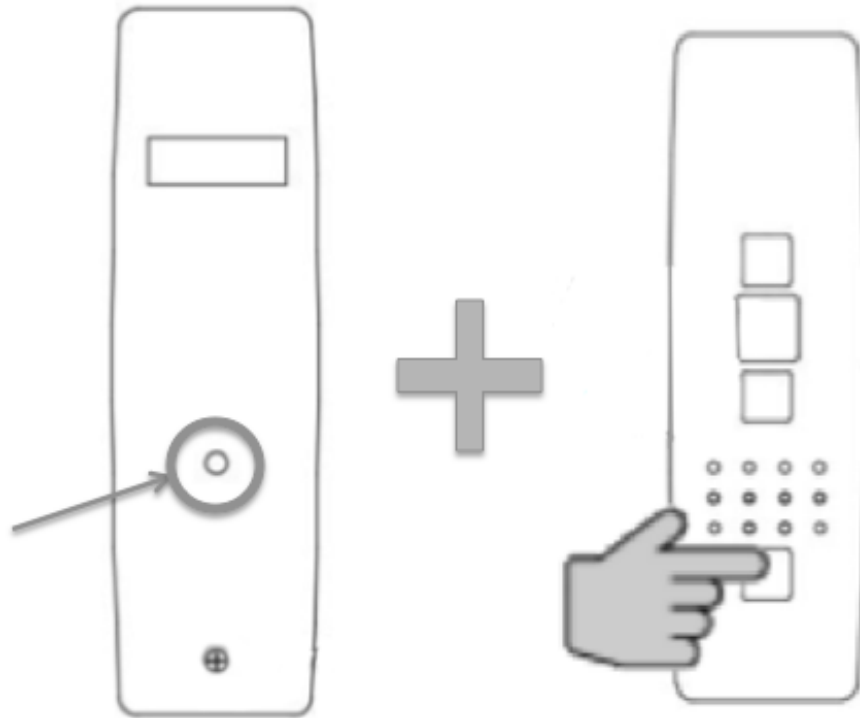
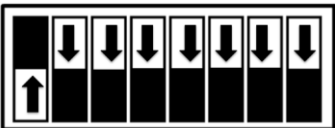

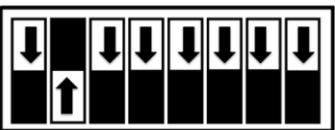

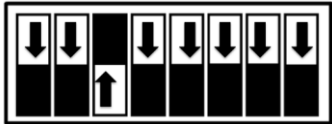

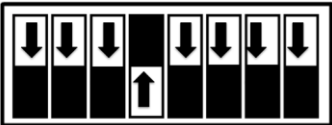

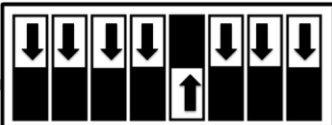

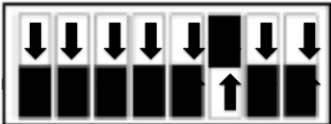
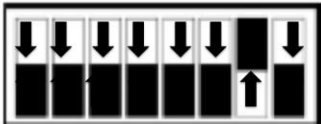


Tableau 2: Position des marques

Num	INTERRUPTEUR DIP	Marque	Original
1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible SOMFY	
2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible V2	

DS010 SX MULTI

3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible JOLLY MOTORS	
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible DOOYA	
5	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Compatible ABC REMOTE	
6	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code 868 Mhz FSK (Sommer pour exemple)	
7	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Par exemple Marantec 868 Mhz ASK	